

СДЕЛАНО
В РОССИИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Клапан сливной
ПРО 32x1"П
и ПРО 32x32*

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 Область применения

Клапан сливной ПРО 32x1" П (рисунок 1) и ПРО 32x32 (рисунок 2) (далее по тексту – сливной клапан) предназначен для слива воды в источник при зимней консервации или в случае ремонта системы, либо в местах, где невозможно заложить трубопровод ниже глубины промерзания.



Рисунок 1



Рисунок 2

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Технические особенности

- Подходит для питьевого водоснабжения.
- Устанавливается без сварочных работ.
- Не подвержен коррозии.
- Капроновый трос в комплекте.
- Быстрый и простой монтаж.

Подходит только
для погружных
насосов



2.2 Технические характеристики

Модель	Максимальное давление, бар	Температура перекачиваемой воды, °C	Наружный диаметр присоединяемой трубы, мм	Присоединительный размер, дюйм
ПРО 32x1" П	10	от +1 до +40	32	1
32x32				-

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во время эксплуатации сливной клапан не требует технического обслуживания при условии отсутствия в перекачиваемой воде механических примесей абразивного типа.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается устанавливать сливной клапан ниже 10 метров от уровня земли.

4. МОНТАЖ

1. Сливной клапан 32x1" П разработан специально для монтажа на скважинный адаптер (рисунок 3) или фитинг с внутренней резьбой G1. Для монтажа в разрыв напорной трубы диаметром 32 мм необходимо использовать сливной клапан ПРО 32x32 (рисунок 4).

2. Положение сливного клапана ПРО 32x1" П на трубопроводе – штуцером вверх. Положение сливного клапана ПРО 32x32 – стрелкой вверх.

3. Место установки сливного клапана должно быть ниже глубины промерзания, но не глубже 10 метров от нижней точки разбора воды. Штуцер клапана присоединяется к входному патрубку скважинного адаптера по резьбе.

4. В цанговое соединение нижней части корпуса сливного клапана присоединить напорную трубу Ø32 мм с погружным насосом.

5. Сливной клапан про 32x32 устанавливается в разрыв напорной трубы диаметром 32 мм. В нижнее цанговое соединение устанавливается труба, идущая от насоса, а в верхнее цанговое соединение устанавливается труба, идущая к дому.

6. Закрепить к проушине рычага шнур. Свободный конец шнура вывести, например, через корпус крышки скважины или оголовка и привязать к заглушке с отверстием так, чтобы он не был натянут.

Для слива воды необходимо:

- отключить насос от сети;
- открыть краны в доме, чтобы слить воду из системы;
- извлечь шнур из под крышки скважины или оголовка, потянуть его на себя и зафиксировать в таком положении до полного слива системы;
- после полного слива системы вернуть шнур в исходное положение.

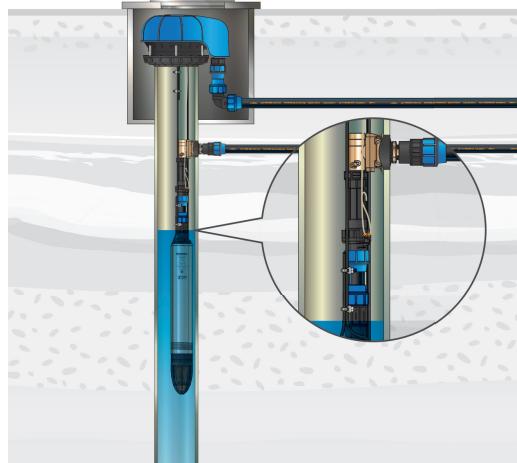


Рисунок 3

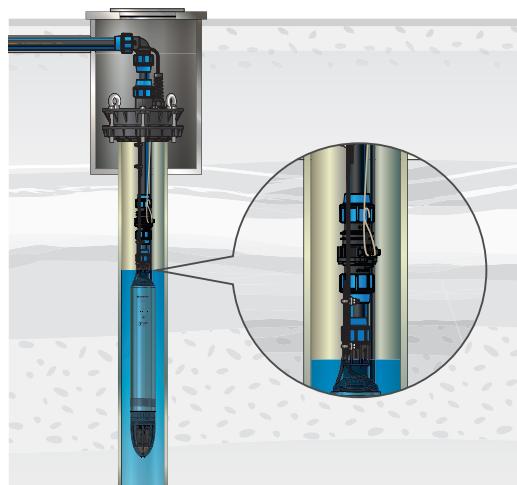


Рисунок 4

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи конечному потребителю.

6. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Завод-изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный покупателю в результате неправильного монтажа и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случай:

- несоблюдения настоящей инструкции по эксплуатации;
- неправильного подключения или монтажа, неправильной транспортировки, хранения, а также удара, падения;
- наличия следов воздействия химически активных веществ.

При покупке изделия требуйте в Вашем присутствии проверки комплектности.

При несоблюдении данных условий сервисный центр вправе отказать в выполнении гарантийных обязательств.

7. ОКОНЧАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество
1	Клапан сливной ПРО	1
2	Шнур капроновый	1
3	Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон	1
4	Тара упаковочная	1

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ



Завод-изготовитель ООО «ДЖИЛЕКС».

Адрес: 142180, Московская обл., г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9

тел.: +7 (499) 400-55-55, www.jelex.ru.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2248-006-61533394-2010.



Сертификат соответствия № РОСС.RU.HX37.H07918,

срок действия с 27.01.2021 по 26.01.2024 г.

Орган по сертификации ООО «СЕРППРОМЭКСПЕРТ».

Завод-изготовитель оставляет за собой право на изменения в конструкции изделия, не снижающих его потребительских качеств.

Версия 1.2/22

Техническая консультация:
тел: +7 (499) 400-55-55 доб: 48-10, 48-11;
www.jelex.ru

10. СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие данные.....	2
1.1 Область применения.....	2
2. Техническое описание изделия.....	2
2.1 Технические особенности.....	2
2.2 Технические характеристики.....	2
3. Обслуживание.....	2
4. Монтаж.....	3
5. Гарантийные обязательства.....	4
6. Условия выполнения гарантийных обязательств.....	4
7. Окончание срока службы. Сведения об утилизации.....	4
8. Комплект поставки.....	5
9. Свидетельство о приемке.....	5

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ



Условием бесплатного гарантийного обслуживания оборудования является его бережная эксплуатация, в соответствии с требованиями инструкции, прилагающейся к оборудованию, а также отсутствие механических повреждений и правильное хранение. При обнаружении недостатков, оборудование принимается на диагностику и ремонт. Срок проведения диагностики и выполнения ремонта - сорок пять календарных дней с момента предъявления оборудования в авторизованный сервисный центр.

Дефекты оборудования, которые проявились в течение гарантийного срока по вине завода-изготовителя, будут устранены по гарантии сервисными центрами при соблюдении следующих условий:

- предъявление неисправного устройства в сервисный центр в надлежащем (чистом, внешне очищенном от смываемых иностранных тел) виде;*
- предъявление гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования оборудования, даты продажи, подписи продавца и четкой печати торгующей организации.

Гарантийное обслуживание не распространяется на периодическое обслуживание, установку, настройку и демонтаж оборудования.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае:

- неправильного заполнения гарантийного талона;
- проведения ремонта организациями, не имеющими разрешения завода-изготовителя;
- если оборудование было разобрано, отремонтировано или испорчено самим потребителем или иным третьим лицом;
- возникновения дефектов изделия вследствие механических повреждений, несоблюдения условий эксплуатации и хранения, стихийных бедствий, попадания вовнутрь изделия посторонних предметов.
- прочих причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя.

В случае необоснованности претензий к работоспособности оборудования - диагностика является платной услугой и оплачивается покупателем.

Покупатель не вправе обменять оборудование надлежащего качества на аналогичный товар у продавца (изготовителя), у которого это оборудование было приобретено, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном оборудовании и его потребительских свойствах представлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- претензий к внешнему виду не имеется;
- оборудование проверено и получено в полной комплектации;
- с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания Покупатель ознакомлен.

* Сервисный центр оставляет за собой право отказать в приеме неисправного оборудования для проведения ремонта в случае предъявления оборудования в ненадлежащем виде.

Покупатель:

_____ / _____
(подпись) (Ф. И. О.)

Наименование оборудования
« _____ » 20 ____ г.
Дата продажи
Подпись продавца
/ _____
(подпись) (Ф. И. О.)

Наименование оборудования
« _____ » 20 ____ г.
Дата продажи
Подпись продавца
/ _____
(подпись) (Ф. И. О.)

Наименование оборудования
« _____ » 20 ____ г.
Дата продажи
Подпись продавца
/ _____
(подпись) (Ф. И. О.)

Печать торгующей организации м. п.

Печать торгующей организации м. п.

Печать торгующей организациии м. п.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «ДЖИЛЕКС»

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «ДЖИЛЕКС»

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «ДЖИЛЕКС»

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания и распишитесь в талоне.

Срок службы:

Клапан сливной ПРО 32x1"П - 10 лет.

Клапан сливной ПРО 32x32 - 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации:

Клапан сливной ПРО 32x1"П - 3 года.

Клапан сливной ПРО 32x32 - 3 года.

Наименование оборудования < _____ >

Дата продажи « _____ » 20 ____ г.

Подпись продавца _____ / _____ (Ф.И.О.)

м.п.

Внимание!

Гарантийный талон без указания наименования оборудования, даты продажи, подписи продавца и печати торгующей организации НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Адреса всех сервисных центров смотрите на нашем сайте www.jelex.ru

Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба и травм, связанных с эксплуатацией нашего оборудования.

Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется за счет покупателя.

В случае обнаружения неисправности оборудования, по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока и после его истечения, необходимо обратиться в специализированный сервисный центр, авторизованный нами. Гарантийное обслуживание в сервисном центре предусматривает ремонт оборудования и/или замену дефектных деталей.